

# DT250 操作早わかりガイド NEC


詳細については、DT250 ナンバー・ディスプレイ対応電話機取扱説明書を参照してください。

## 操作記号


- 保留 保留ボタンを押す      フック フックボタンを押す      スピーカ スピーカボタンを押す
- リダイヤル リダイヤルボタンを押す      ミュート ミュートボタンを押す      ポーズ ポーズボタンを押す
- 設定 設定ボタンを押す      クリア クリアボタンを押す      1～12 いずれかのワンタッチボタンを押す
- ① ② ③  
④ ⑤ ⑥  
⑦ ⑧ ⑨  
⑩ 外  
ダイヤル（外線番号）を押す      発信履歴ボタンを押す      受話器を取る
- ① ② ③  
④ ⑤ ⑥  
⑦ ⑧ ⑨  
⑩ 内  
ダイヤル（内線番号）を押す      着信履歴ボタンを押す      受話器を置く
- 確定ボタンを押す      上下ボタンを押す

## 電話をかけるとき


### 外線への発信

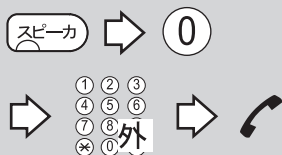


### 内線への発信

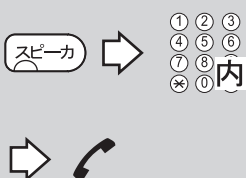

### 発信履歴ダイヤル / 着信履歴ダイヤル

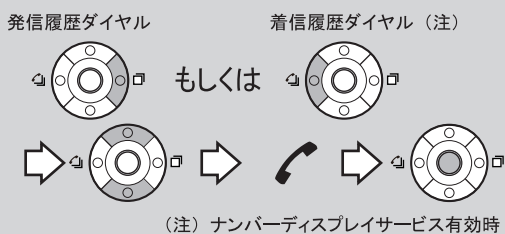


### リダイヤル



### ワンタッチダイヤル



### ミックスダイヤル



※ スピーカボタンを押すかわりに、受話器をとって操作することもできます。

## 音量・コントラスト調節のしかた


### 受話音量 / スピーカ受話音量の調節



### 送話ミュート



### ディスプレイ コントラストの調節



## 受けかた・保留・転送のしかた

### 外線・内線からの着信

着信音 → 




### 内線への転送

通話中 →  フック



→  内 → 

### 保留と保留解除

受話器を下ろす場合  
(設定) (解除)

通話中 →  保留 →  →  (解除)

受話器を下ろさない場合  
(設定) (解除)


通話中 →  保留 →  保留


## ユーザ設定のしかた

### ワンタッチダイヤル

#### 登録

スピーカー → 設定 → 0

→ 1 → 

→  登録するワンタッチボタン

→ 設定 → スピーカ

#### 確認

スピーカー → 設定



→ 0 → 2

→  確認するワンタッチボタン

→ 設定 → スピーカ

#### 消去

スピーカー → 設定 → 0



→ 3 →  →  クリア

消去するワンタッチボタン

→ 設定 → スピーカ

### オート「0」ポーズ 設定


スピーカー → 設定 → 0 → 4

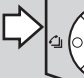→  有効 /  無効 → 設定 → スピーカ

(注) 初期値：無効

### ディスプレイコントラスト調節



スピーカー → 設定 → 0 → 8


→  → 設定 → スピーカ

(注) 初期値：8段階中の5段階

### 自内線番号 表示設定

スピーカー → 設定 → 0 →

[ 6 →  登録 /  削除 ] または



[ 削除 7 →  ]

→ 設定 → スピーカ

(注) ・ 初期値：設定なし  
・ ACアダプタ接続時のみ内線番号を表示

### ナンバーディスプレイ 設定



スピーカー → 設定 → 0 → 5

→  有効 /  無効 → 設定 → スピーカ

(注) ・ 初期値：無効  
・ ナンバーディスプレイサービス利用時に有効に設定  
・ ナンバー・ディスプレイを有効に設定した場合、メッセージウェイトングランプは、利用できません。

### ポーズ時間 設定



スピーカー → 設定 → 0 → 9

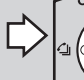→  3.5sec /  1.8sec → 設定 → スピーカ

(注) 初期値：3.5sec

### ダイヤルボタン確認音 設定

スピーカー → 設定 → 1 → 0

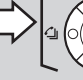→  有効 /  無効 → 設定 → スピーカ

(注) ・ 初期値：有効  
・ DPモードのみ設定可能